

Mise en service

AVANT TOUTE CHOSE ! Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau brute sur l'adoucisseur.

De ce fait, si le KID PRO a été incliné ou retourné durant le transport, le grenat filtrant retombe sur le crépinage, au lieu de rester éventuellement dans le piston.

- » Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.
- » Contrôler, à la main, le bon serrage de l'écrou fixé au flotteur de bac à sel.
- » Brancher le transformateur à l'appareil, puis à la prise électrique.
- » Programmer le contrôleur (ou microprocesseur) (cf. schéma Programmation).
- » Lancer une régénération immédiate en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton "R", ce qui permet de faire un nettoyage des résines et remplir le bac à sel pour la prochaine régénération.
- » Ouvrir la sortie d'eau la sortie d'eau et fermer la vanne de by-pass. L'eau sera adoucie à la fin de la régénération.
- » Vérifier que la LED WaterMizer clignote lorsque le robinet est ouvert.
- » Régler la dureté de sortie avec la vanne de by-pass interne se situant entre l'entrée et la sortie du KID PRO.


Déclenchement d'une régénération manuelle

- * Appuyer sur « R » pendant 3 secondes.
- * 01 s'affiche, c'est le numéro de la phase 1 de la régénération, puis viennent 02, 03, 04 et HO pour finir.

Programmation de la dureté

- * Appuyer sur la touche « P » pendant 5 secondes.
- * La dureté apparaît.
- * Appuyer sur « R » pour atteindre la dureté d'eau brute mesurée (de 5 à 120 °F modèle KID PRO avec 1°F = 10mg/l = 10 ppm).
- * Appuyer sur « P » pour enregistrer la valeur.
- * Le volume restant en litres (* 100) s'affiche alors.

CONTRÔLEUR

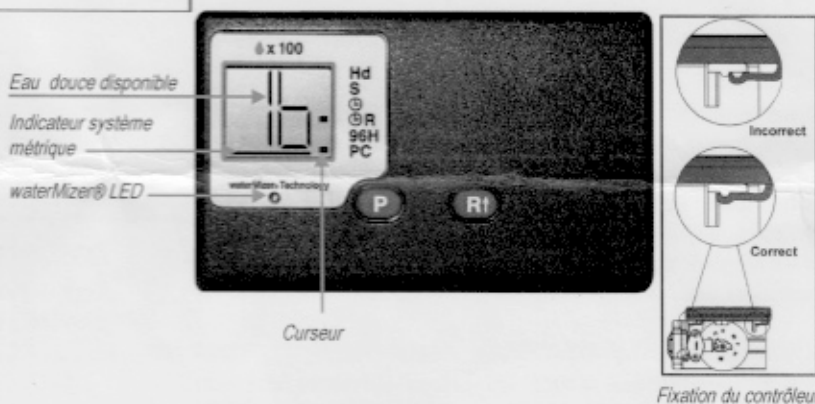

Programmation avancée du contrôleur « 2 touches »

Avant-propos : « P » sert à avancer au pas de programme suivant,
« R » à changer la valeur du programme.

- MISE EN MODE METRIQUE :
- 1 - Tenir appuyer sur P et R simultanément
 - 2 - Le modèle du programme clignote : 18 pour le KID PRO
 - 3 - A la fin du clignotement, relâcher les boutons
 - 4 - Appuyer successivement sur P, P, R, P,
 - 5 - Sélectionner "on" avec le bouton R, pour que l'appareil soit en programmation métrique (sinon US, Gallon...)
 - 6 - Valider le choix en appuyant sur P.

PROGRAMMATION

- 1 - Tenir appuyé sur P et R simultanément pendant 3 secondes
- 2 - Le modèle du programme s'affiche : 18 pour le KID PRO
- 3 - Le curseur clignote en face de S, nous recommandons de programmer S2 avec le bouton R pour minimiser la consommation de sel
- 4 - Appuyer sur P, le curseur clignote devant "horloge", programmer l'heure de 00 à 23
- 5 - Appuyer sur P, deux curseurs clignent devant "horloge" et "horloge R", programmer l'heure de régénération souhaitée de 00 à 23
- 6 - Appuyer sur P, le curseur clignote devant "horloge R", pour régénérer selon le mode volumétrique programmer "—" (sinon avec "ON" régénération retardée jusqu'à l'heure programmée)
- 7 - Appuyer sur P, le curseur clignote devant "96H", programmer "—" (sinon, avec "on" régénération tout les 4 jours imposées) l'heure
- 8 - Appuyer sur P, le curseur clignote devant "PC", programmer "—" (sinon régénération chaque soir)
- 9 - Appuyer sur P, pour terminer la programmation avancée.

Description des erreurs du contrôleur 2 touches

« E1 » L'aimant de base n'est pas trouvé

Débrancher le transformateur et le rebrancher pour qu'il cherche de nouveau. Vérifier que le contrôleur soit bien fixé sur son support.

« E2 » Le moteur n'est pas branché

Mettre le moteur hors tension et de nouveau sous tension. S'il est branché, le branchement, la fiche ou les engrenages, sont défectueux.

« E3 » Erreur décalage de base

Le disque n'a pas démarré sur la position de base. Le contrôleur essaie de se réinitialiser. Vérifier sa fixation au support.

« E4 » Aimant coincé à la position de base

Engrenages non enclenchés, dents usées, quelque chose est coincé dans la vanne. Eteindre et remettre en service.

« E5 » Erreur de mémoire

Remplacer le contrôleur.

Garantie

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivant du Code Civil, due en tout état de cause sur les défauts et vices cachés de l'appareil, distributeur KID PRO assure une garantie supplémentaire décrite ci-après.

Couverture

Cette garantie couvre uniquement les utilisations personnelles, familiales, et domestiques.

Seront exclus de cette garantie, toutes mauvaises utilisations, ou les utilisations non conformes au mode d'emploi, ainsi que les bris par chute ou choc, les erreurs de branchement, ou le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans le manuel de l'utilisateur.

Objet et durée de la garantie

E.W.I. garantit que toutes les pièces suivantes qui nous auront été retournées par le premier propriétaire: bouteille à résine, bac à sel, et corps de vanne, ayant un défaut de fabrication, ou étant usées, seront réparées, ou remplacées gratuitement, pour une durée de 5 ans à compter de la date d'installation.

En outre, E.W.I. garantit que toutes les autres pièces, électriques ou mécaniques, ainsi que les résines échangeuses d'ions Fine Mesh, qui nous auront été retournées par le premier propriétaire, ayant un défaut de fabrication, ou étant usées, seront réparées, ou remplacées gratuitement, pour une durée de 2 ans à compter de la date d'installation.

Pour cela, les pièces défectueuses devront nous être retournées en port payé par l'expéditeur, et, les pièces réparées ou remplacées seront retournées au propriétaire.

Limitations de la garantie

Les garanties: la garantie légale et la garantie supplémentaire se limitent aux seuls réparations ou remplacements des pièces retournées et défectueuses, à l'exclusion de tout frais de déplacement, ou main d'œuvre ayant pu être commandés dans le cadre de la réparation.

Dans l'éventualité où l'eau à traiter contient des bactéries ferrugineuses, des algues, des sulfures, des tannins, des matières organiques, ou toute autre substance inhabituelle que cet appareil n'est pas censé traiter, un traitement spécifique doit être installé en amont.

Sinon, E.W.I. se décharge de toute responsabilité en garantie.

Cette garantie ne couvre en aucune sorte tout préjudice direct ou secondaire, quel qu'il soit.

La plomberie, et l'électricité doivent respecter les règles de constructions, et la législation actuelle. Ainsi, sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une installation, d'une qualité ou pression d'eau, d'une alimentation électrique, ou d'un voltage, inadéquats ou défectueux, ou de la violation des lois, règlements, ou règles de construction.

Procédure de réclamation

Tout défaut couvert par cette garantie doit être signalé dans les plus brefs délais à :

E.W.I.
Z.A. du Grand Planot
38 290 LA VERPILLIERE
Tél. : 04 76 07 18 18
Fax : 04 76 07 11 44

Toute correspondance concernant les défauts doit fournir la nature du défaut, le nom de l'acheteur d'origine, son numéro de téléphone, l'adresse originale, le numéro de série, le numéro de modèle et la date d'achat.

E.W.I. se réserve le droit de remplacer des pièces défectueuses par des copies exactes ou leur équivalent.

Références du propriétaire

N° de modèle

N° de série

Date d'installation

Nom et cachet de l'installateur